


80-310 Elektrische Funktion der Innenzentralverriegelung prüfen

Vorausgegangene Arbeit:
Innenzentralverriegelung auf Funktion
prüfen (80-305)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten _____


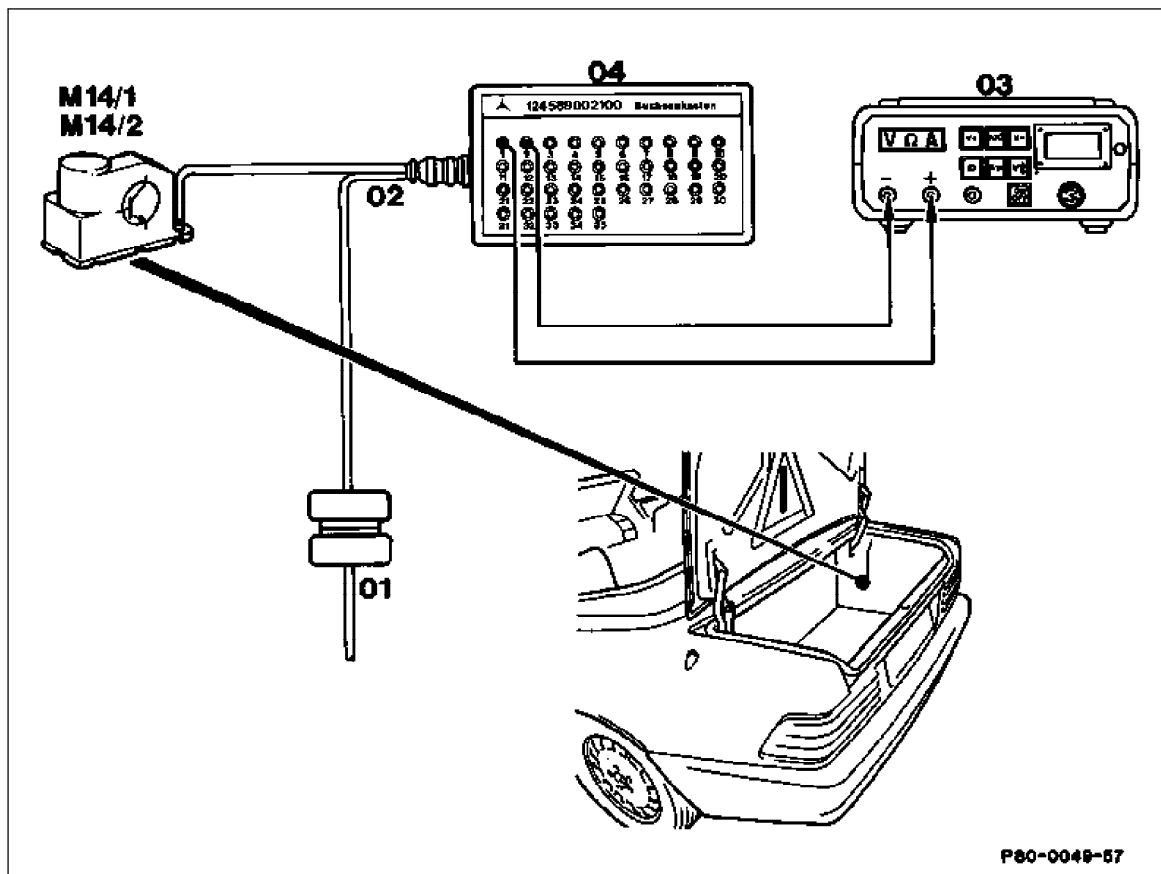


P80-0049-57

01 Kupplung Versorgungspumpe
02 Prüfkabel
03 Multimeter

04 Buchsenkasten
M14/2
Versorgungspumpe Zentralverriegelung mit
orthopädischer Sitzlehne, Unterdruck und
Innenzentralverriegelung

Sonderwerkzeuge

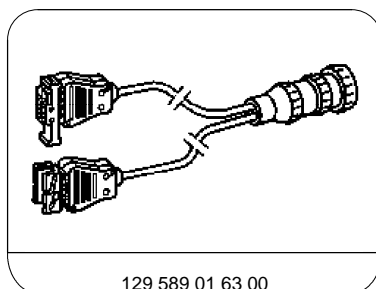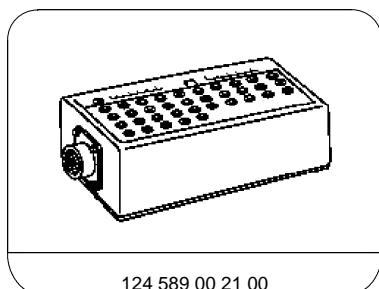

Handelsübliches Prüfgerät

Multimeter

z. B. Firma Sun, DMM-5



Vorbereitung zur Prüfung

1. Versorgungspumpe (M14/2) ausbauen
(80-270).
2. Buchsenkasten mit Prüfleitungssatz nach Anschlußschema anschließen.

Vorbedingungen zur Prüfung

1. Batteriespannung 11 - 14 V.

Prüfung

| Prüf-schritt | Prüfumfang | Meßgerät/ Prüfanschluß | Betätigung/ Voraussetzung | Sollwert | Mögliche Ursache/Abhilfe |
|--------------|--|---|---|----------|---|
| 1 | Steuer- spannung Schalter Innenzen- tralverriege- lung S85 |  | Schloß am Handschuh- kastendeckel verriegelt | 11-14 V | Schalter Innenzentralverriegelung S85 aus-, einbauen, prüfen (80-312) |
| | |  | Schloß am Handschuh- kastendeckel entriegelt | 11-14 V | |
| | | | | | |