


## 91-057 Befestigung am Fahrersitzkissen vorn umbauen

Vorausgegangene Arbeiten:  
Fahrersitzkissen ausgebaut (91-055)

### Montagehinweis


Ab Fahrgestell-Endnr. 074890 (ca. 11/92) wurde die Sitzkissenbefestigung vorn von einer Steck- in eine Schraubverbindung geändert.

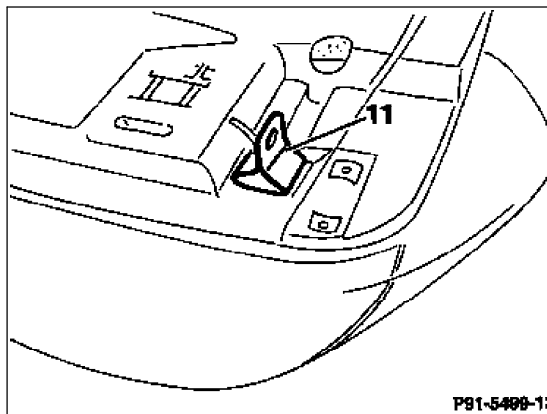


Als Ersatzteile werden künftig nur noch die geänderten Teile geliefert. Beim Erneuern des Sitzkissenrahmens oder der Aufnahmebrücke (Verbindung) an bisherigen Fahrzeugen, muß die geänderte Halterung eingebaut werden.

### Umbauen

- 1 Sitzkissenbezug rundum aushängen.
- 2 Gummihaarauflage mit Bezug vom Sitzkissenrahmen abnehmen.

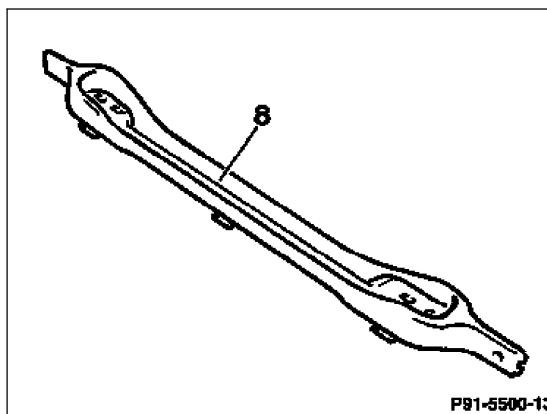


- 3 Bisherige Steckklammer (10) und Buchse (9) am Sitzkissenrahmen links und rechts abtrennen (Pfeile).

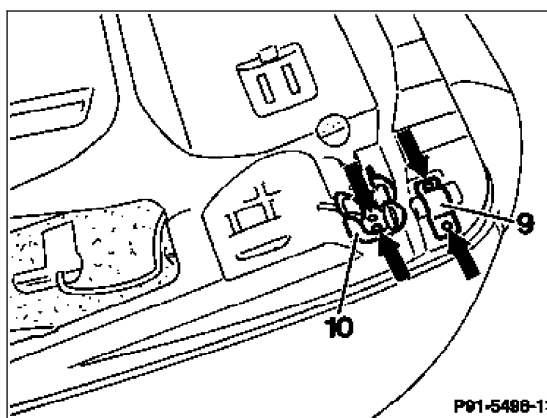


4 Geänderten Bügel (11) links und rechts mit Blindniet (4 Stück) anstelle der Steckklammer (10) am Sitzkissenrahmen (6) annieten.

5 Gummihaarauflage und Sitzkissenbezug montieren.

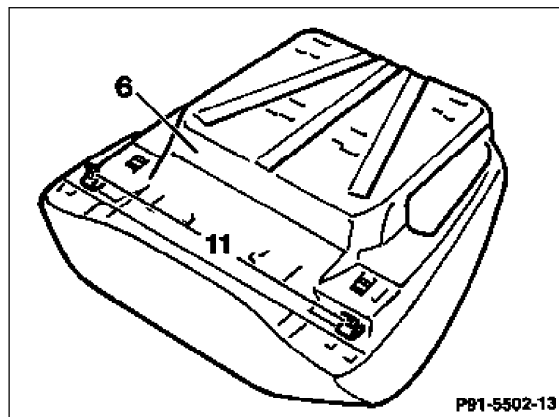


6 Bisherige Aufnahmebrücke (7) am Sitzgestell vorn ausbauen.

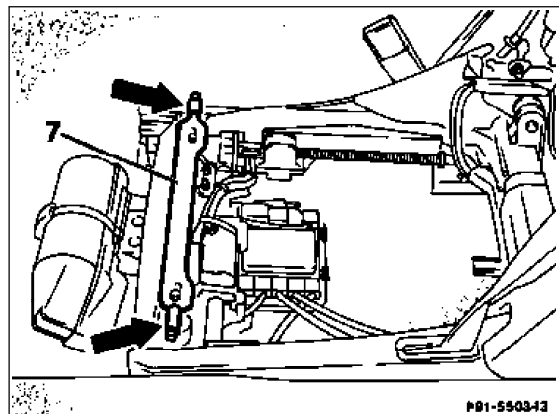

7 Geänderte Aufnahmebrücke (8) mit Steckklipsmuttern links und rechts am Sitzgestell vorn einbauen. Einbaulage beachten!

8 Abdeckung (Schürze) an der Aufnahmebrücke (8) einhängen.

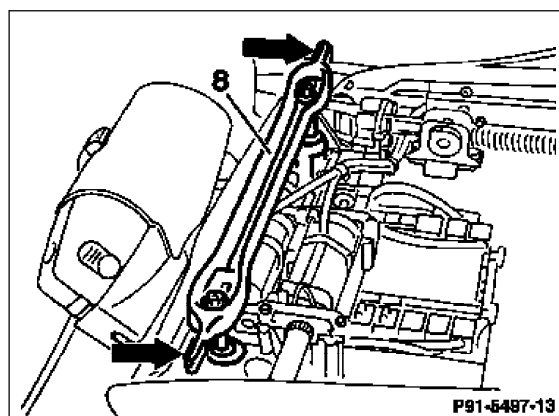

9 Fahrersitzkissen einbauen und vorn mit Schrauben (2 Stück) befestigen.

Dargestellt bei ausgebautem Kissenrahmen.

