


91-060 Verkleidung seitlich am Lehnenrahmen aus-, einbauen

Fahrsitzkissen und Lehnepolster ausgebaut (91-055).


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

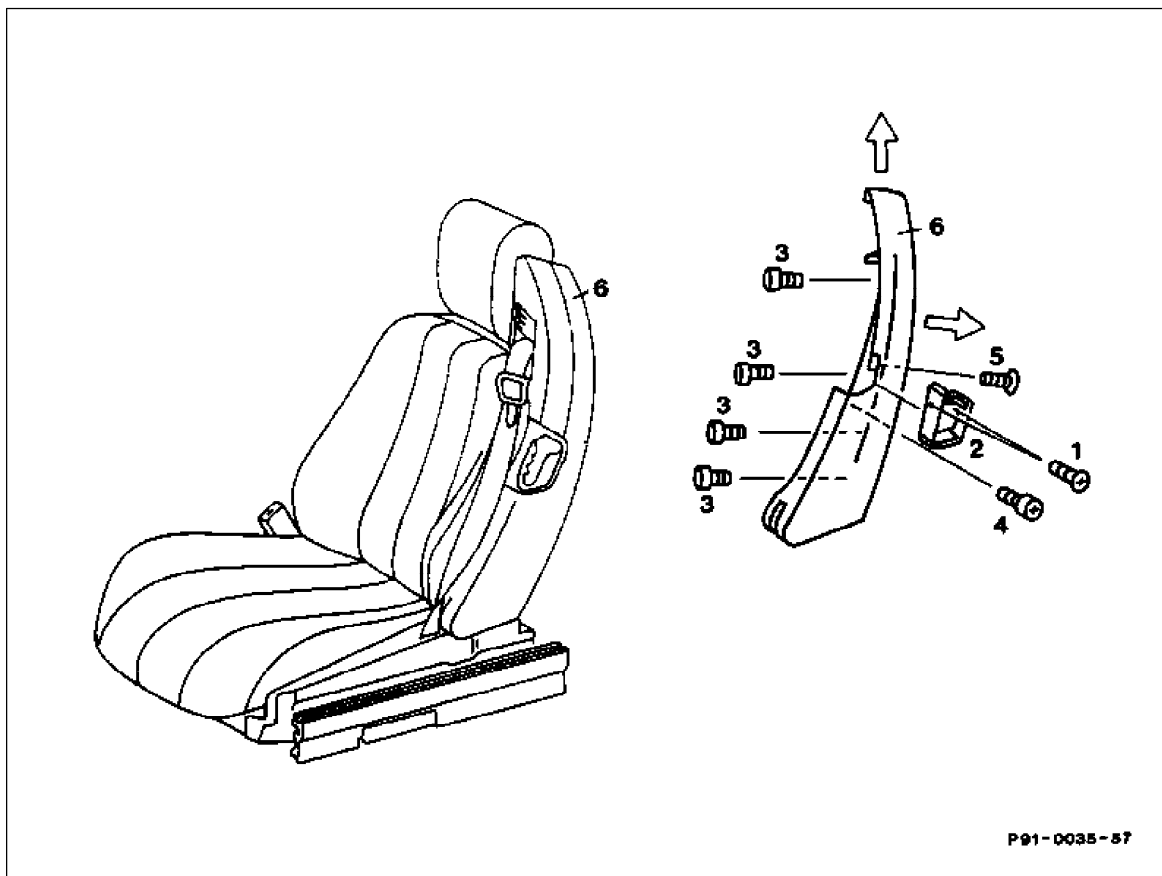

- | | |
|------------------------------|--|
| Schraube (1) (2 Stück) _____ | herausdrehen |
| Griffmulde (2) _____ | abnehmen |
| Schraube (3) (4 Stück) _____ | herausdrehen und abnehmen |
| Schraube (4 und 5) _____ | herausdrehen |
| Verkleidung (6) _____ | nach hinten wegnehmen, dabei nach oben ziehen.
Einbauhinweis beachten |


Einbauhinweis

Beim Einbauen Verkleidung (6) mit der Steckklammer unten am Lehnenlagerbolzen einführen, anschließend oben in die Abdeckung am Kopfstützenbügel einstecken.

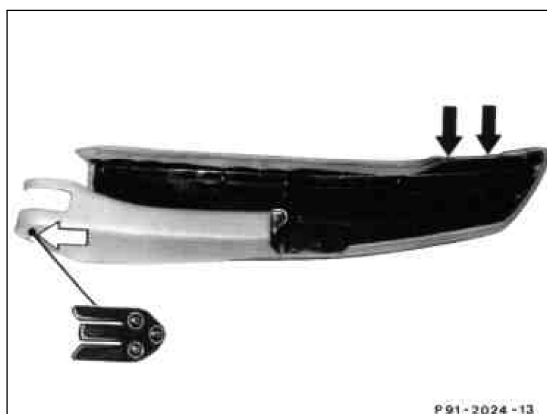


Aus-, einbauen

- 1 Schraube an der Griffmulde herausdrehen (2 Stück) und Griffmulde abnehmen.

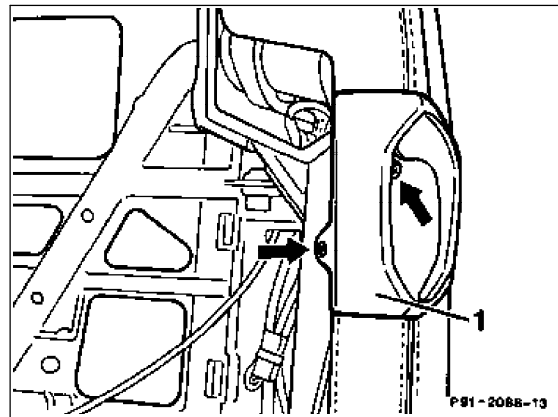

- 2 Schraube im Lehnrahmen herausdrehen (4 Stück) und herausnehmen.

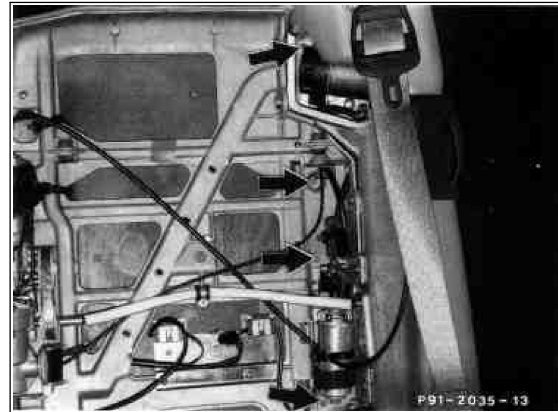

- 3 Schraube im Bereich der Lehnentriegelung (2 Stück) herausdrehen.
4 Verkleidung nach hinten und nach oben vom Lehnrahmen abnehmen.



- 5 Verkleidung mit der Steckklammer unten am Lehnlagerbolzen einführen, anschließend oben in die Abdeckung am Kopfstützenbügel einstecken (Pfeil).
6 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

