


## 91-065 Verkleidung an der Fahrersitzlehne hinten aus-, einbauen

Fahrersitzkissen und Lehnenpolster ausgebaut (91-055).  
Verkleidung seitlich am Lehnenrahmen ausgebaut (91-060).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten \_\_\_\_\_

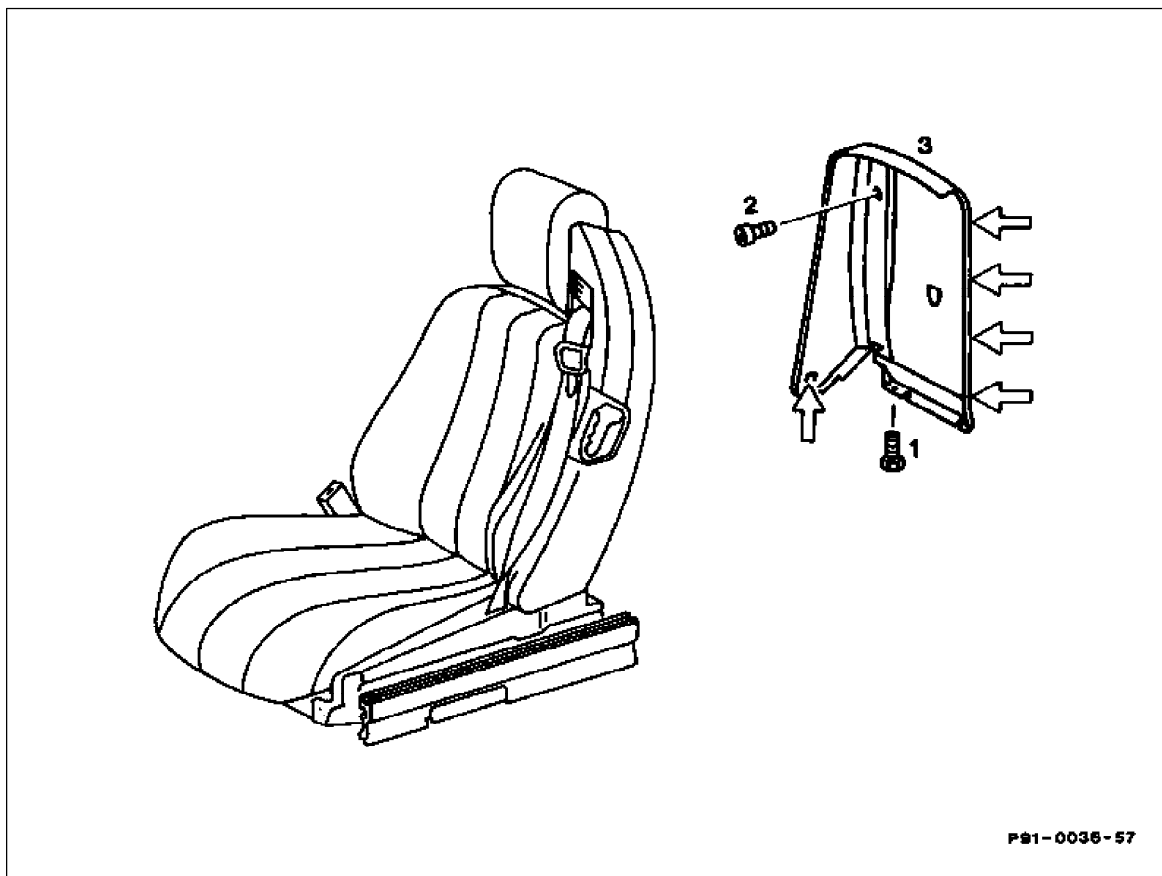


- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Schraube (1) _____    | herausdrehen   |
| Schraube (2) _____    | herausdrehen   |
| Verkleidung (3) _____ | am Lehnenrahmen seitlich aushängen (4 Pfeile)  |
| Verkleidung (3) _____ | oben nach hinten klappen und nach oben abnehmen  |
| Verkleidung (3) _____ | Halteklammer seitlich am Lehnenlagerbolzen einführen und am Lehnenrahmen einstecken (Pfeile) |

Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

## Aus-, einbauen

-----


- 1 Schraube herausdrehen.

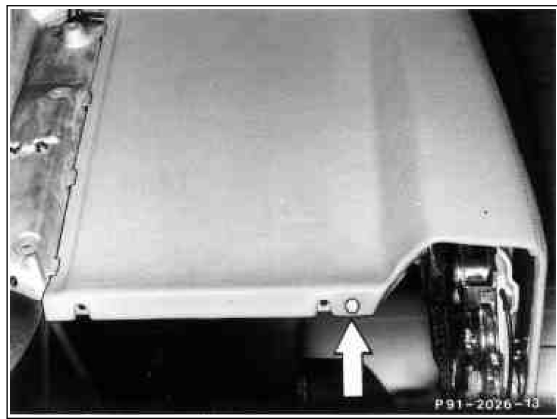

- 2 Schraube oben seitlich herausdrehen.



- 3 Verkleidung seitlich am Lehenrahmen aushängen, oben nach hinten klappen und nach oben abnehmen.

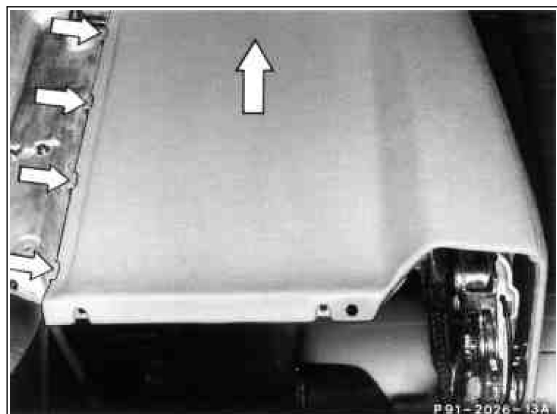

- 4 Verkleidung mit der Halteklammer seitlich am Lehenlagerbolzen einführen und am Lehenrahmen einstecken.
- 5 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

