


91-070 Verkleidung seitlich außen am Sitzkissenrahmen aus-, einbauen

Fahrersitzkissen und Lehnenpolster ausgebaut (91-055)


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten _____

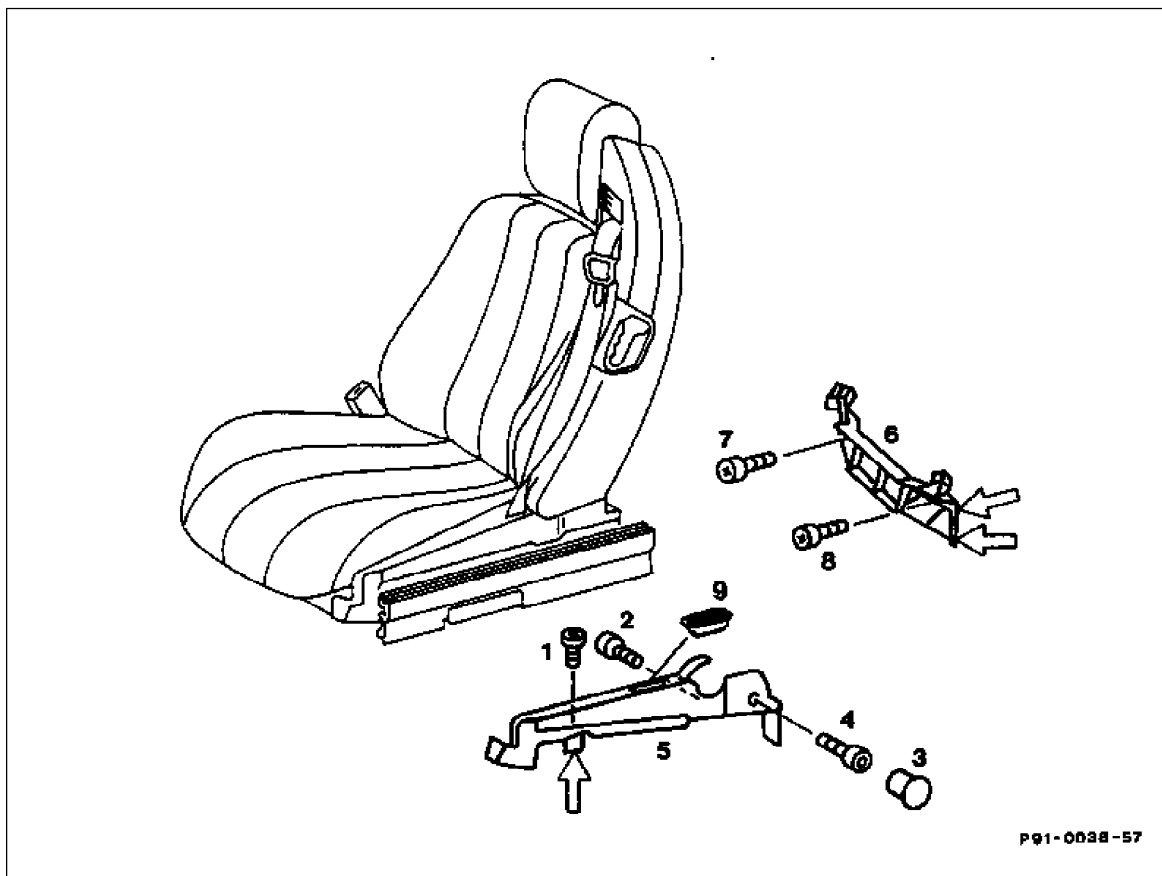


- | | |
|---|---|
| Schraube (1 und 2) _____ | herausdrehen |
| Stopfen (3) _____ | abnehmen |
| Schraube (4) _____ | herausdrehen |
| Verkleidung (5) von der Verkleidung (6) _____ | abziehen (Pfeile) |
| Verkleidung (5) _____ | vorn aus der Führung im Kissenrahmen (Pfeil)
herausziehen und nach vorn abnehmen |
| Schraube am Gurtendbeschlag unten _____ | herausdrehen |
| Rosette (9) an der Verkleidung (5) _____ | herausdrücken, öffnen und vom Sicherheitsgurt
abnehmen |
| Verkleidung (5) _____ | herausnehmen. Einbauhinweis beachten |

Aus-, einbauen


- 1 Schraube (Pfeile) herausdrehen.

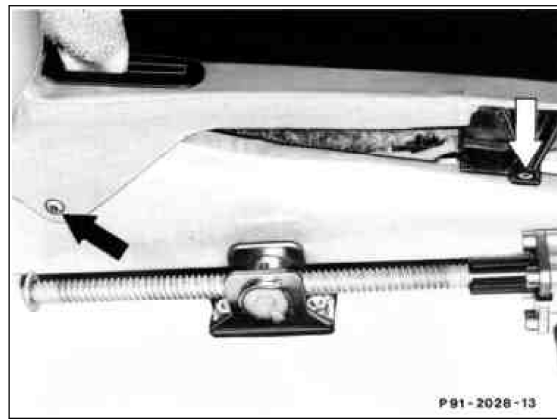

- 2 Stopfen (Pfeil) abdrücken und darunterliegende Schraube herausdrehen.
- 3 Verkleidung von der hinteren unteren Verkleidung abziehen.

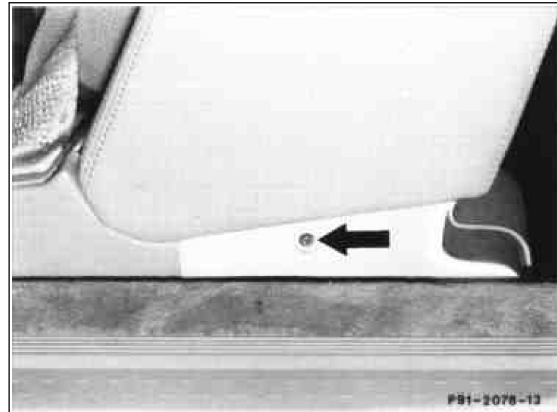

- 4 Verkleidung vorn nach oben aus der Führung im Sitzrahmen herausziehen und nach vorn abnehmen.

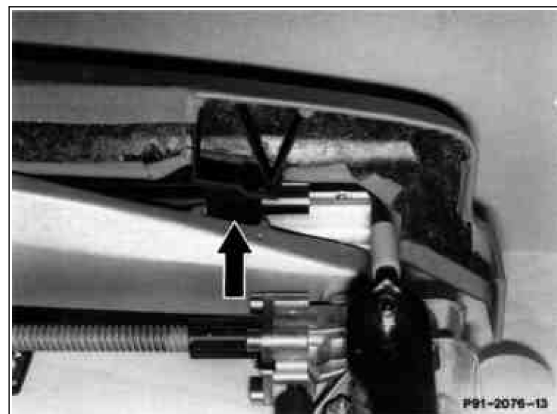

- 5 Schraube am Gurtendbeschlag herausdrehen und Verkleidung herausnehmen.



Einbauhinweis

Beim Anschrauben des Gurtumlenkbeschlages auf korrekte Einbaulage der Bundmutter achten (Pfeil).
Anziehdrehmoment: 40 Nm.

