


## 91-155 Seilzüge für Sitzlehnenverriegelung aus-, einbauen

Fahrsitzkissen und Lehnenpolster ausgebaut (91-055)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

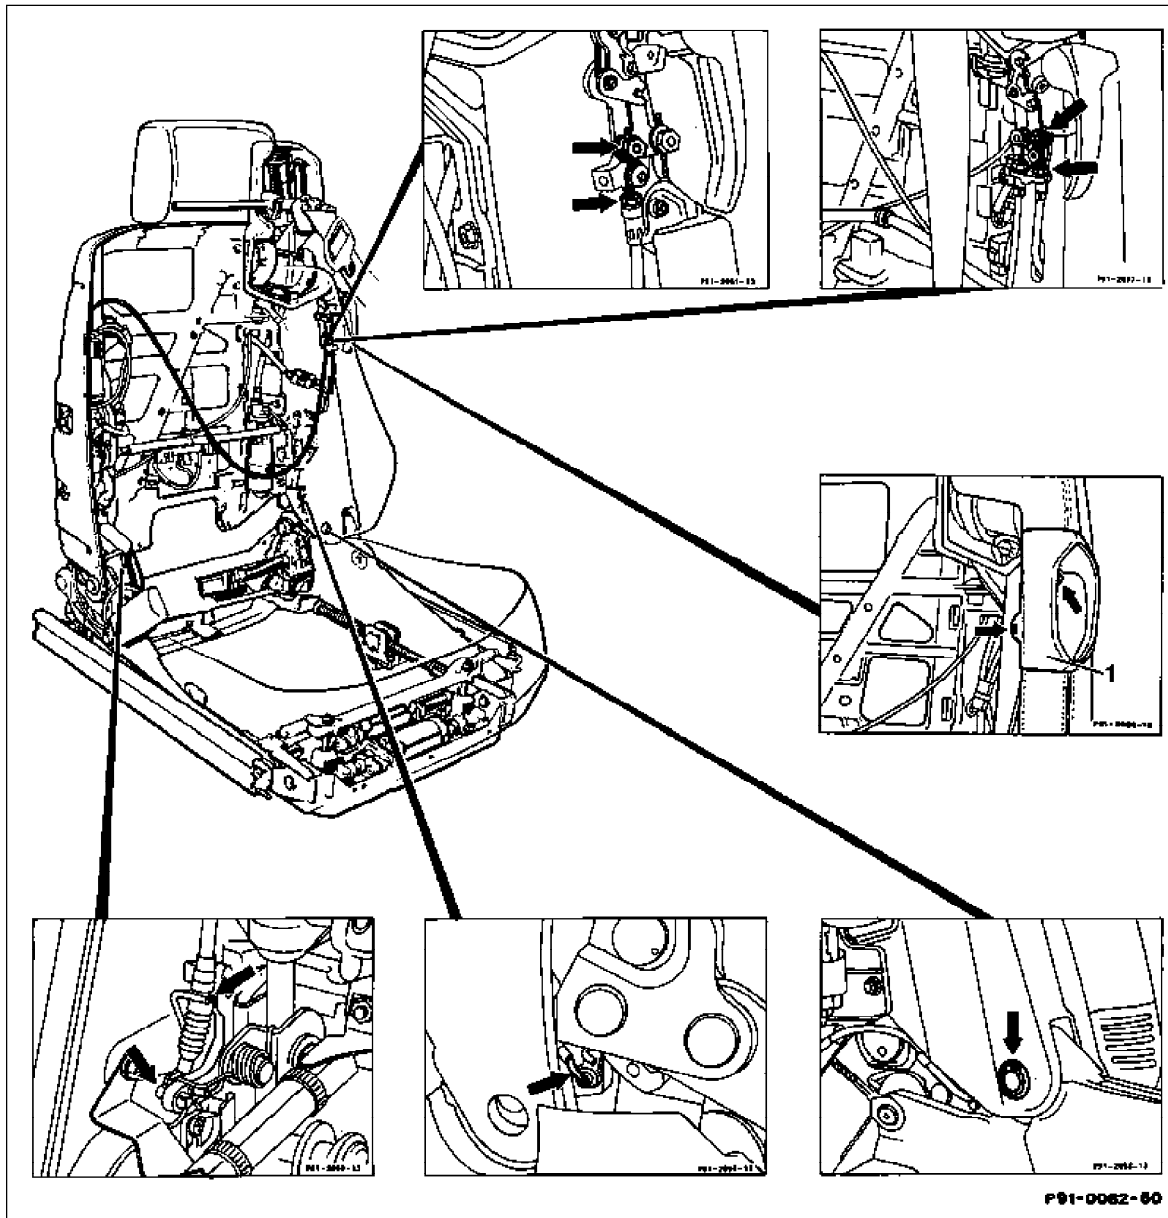

### Seilzug für Sitzlehnenverriegelung innen

- |                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Griffmulde (1)                       | abschrauben und abnehmen.                            |
| Klemmutter am Entriegelungsgriff     | lösen.                                               |
| Mutter an Zughülle                   | abschrauben. Beim Einbauen Zughülle nicht verdrehen. |
| Seilzug und Zughülle                 | am Entriegelungsgriff aushängen.                     |
| Kabelbänder an der Sitzlehne         | öffnen.                                              |
| Seilzug an der Verriegelungsmechanik | aushängen und herausnehmen.                          |
| Seilzug                              | in umgekehrter Reihenfolge spielfrei einbauen.       |

### Seilzug für Sitzlehnenverriegelung außen

Verkleidung seitlich am Lehnenrahmen ausgebaut  
(91 -060).

Klemmutter am Entriegelungsgriff \_\_\_\_\_ lösen.

Mutter an Zughülle \_\_\_\_\_ abschrauben. Beim Einbauen Zughülle nicht verdrehen.

Seilzug und Zughülle \_\_\_\_\_ am Entriegelungsgriff aushängen.

Bolzen am Lehnenscharnier \_\_\_\_\_ ausbauen (Sitzlehne entriegelt).


Verriegelungsmechanik \_\_\_\_\_ etwas nach unten ziehen, Seilzug aushängen und nach oben herausnehmen.

Beim Einbauen Kunststoffbuchsen im Lehnenscharnier \_\_\_\_\_ nicht beschädigen.

## Aus-, einbauen


### Seilzug für Sitzlehnenverriegelung innen

1 Griffmulde abschrauben und abnehmen.

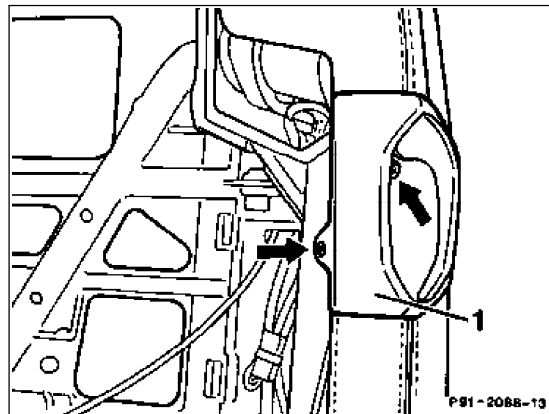


2 Klemmutter lösen und Mutter für Zughülle abschrauben (Pfeile).


3 Seilzug und Zughülle am Entriegelungsgriff abnehmen.

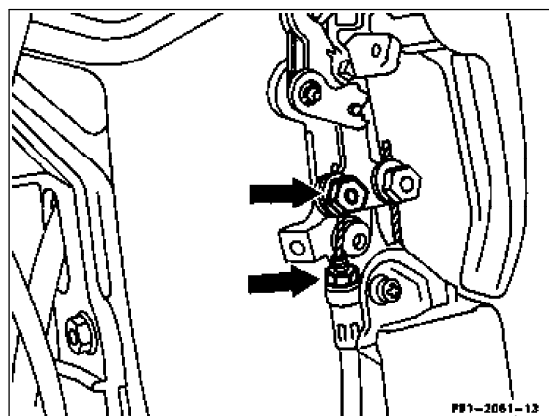

4 Kabelbänder öffnen und Seilzug freilegen.

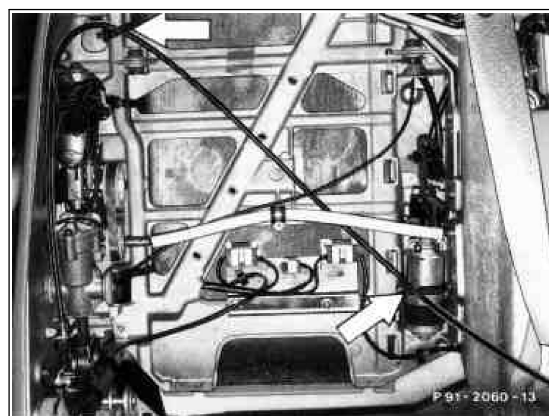


- 5 Seilzug an der Lehnverriegelung aushängen dabei auf Faltenbalg achten und Zug komplett herausnehmen.
- 6 Seilzug einbauen und einen Leerweg von 0 - 1 mm einstellen.
- 7 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

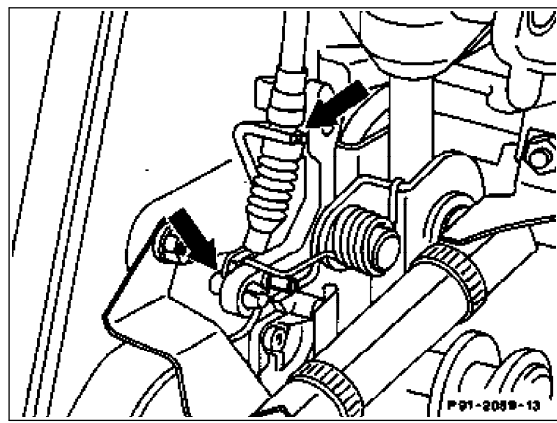


#### **Seilzug für Sitzlehnenverriegelung außen**


- 1 Verkleidung seitlich am Lehnrahmen ausbauen (91 - 060).
- 2 Klemmutter am Entriegelungsgriff lösen und Mutter an Zughülle abschrauben (Pfeile).
- 3 Seilzug und Zughülle am Entriegelungsgriff aushängen.

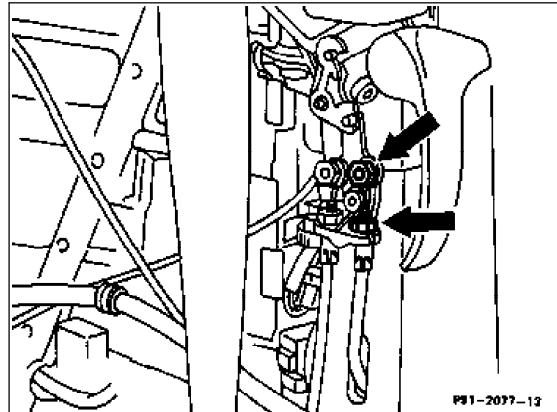

- 4 Sicherungsring innen am Bolzen des Lehnenscharniers abnehmen.

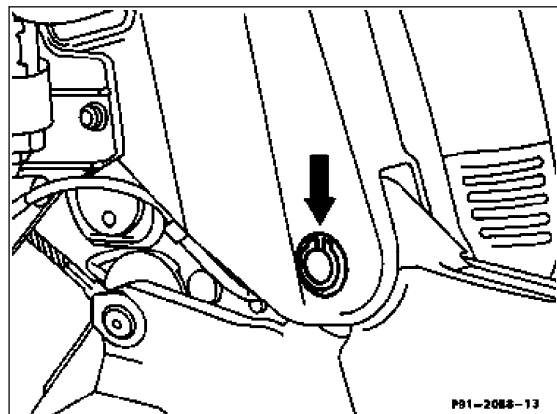

- 5 Bolzen vorsichtig mit Kunststoffdorn 17 mm Ø her austreiben, dazu Sitzlehne entriegeln. Beim Einbauen Kunststoffbuchse nicht beschädigen (Pfeil).

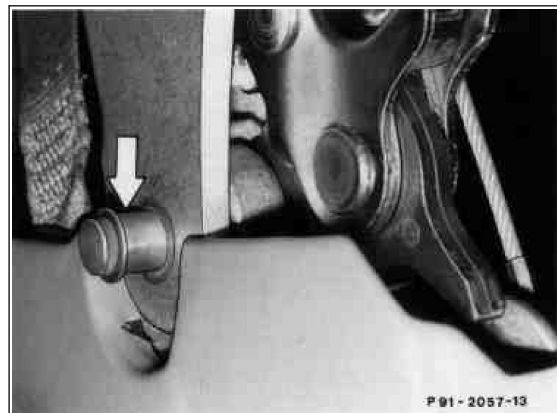

- 6 Verriegelungsmechanik etwas nach unten ziehen und Seilzug aushängen.
- 7 Zughülle aushängen dabei auf Faltenbalg achten und nach oben herausziehen.
- 8 Seilzug einbauen und einen Leerweg von 0 - 1 mm einstellen.
- 9 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

